
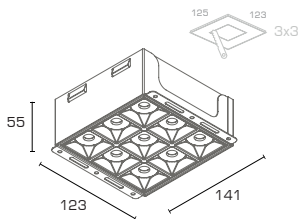
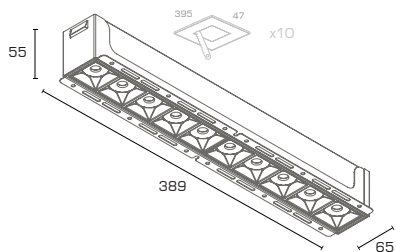
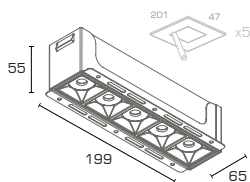


SLOT VZ/SLOT VZ.Magic

SLOT.VZ x3	6Вт	870Лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
SLOT.VZ x5	10Вт	1450Лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
SLOT.VZ x10	20Вт	2900Лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
SLOT.VZ 3x3	18Вт	2610Лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB

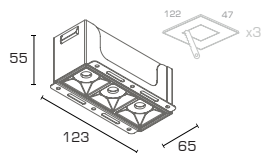

Источник питания: TRIDONIC

Способ монтажа: встраиваемый

Угол рассеивания 40°. Индекс «Magic» ассиметричная линза 35° x 70°


Алюминиевый корпус

Номинальное напряжение, 220±10В. Частота, 50Гц

Диммирование (регулировка) уровня яркости (опционально на заказ)
Протоколы DALI / 0-10V / TRIAC



Инструкция по установке

1. Подготовить в потолке отверстие по указанным размерам


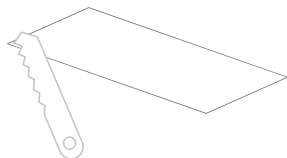


2.1. Установите раму в отверстие и закрепите саморезами

2.2. Выполните отделочные работы

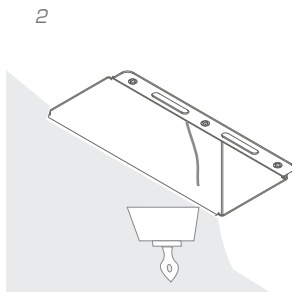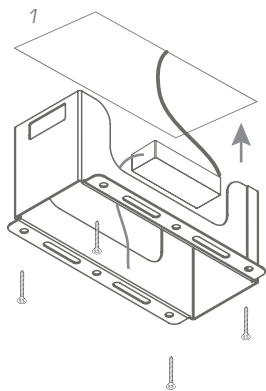

3. Подключите светильник и установите в раму до щелчка

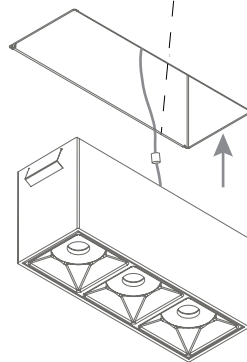

Все работы по монтажу и установке светильников, замене ламп и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- Светильники предназначены для общего или комбинированного освещения помещений общественно–административных зданий, офисов, предприятий торговли и общественного питания и других аналогичных помещений, а также для освещения жилых помещений. Способ монтажа – встраиваемый.
- Очистка светильника от пыли и грязи производится только с помощью сухой тканевой салфеткой, без применения чистящих средств, органических растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

- Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие–изготовитель ответственности не несет.